USER INSTRUCTIONS

iQ 16 Sync Charge Box™

ENG ✓
DEU
ESP
FRA
ITA
PRT
TRK

pclocs

locknchargе

www.pclocs.com.au

www.locknchargе.com

Congratulations on your purchase.
Follow these instructions for setting up and operating your iQ 16 Sync Charge Box.

Contents

Overview **1**

Specifications **1**

Safety instructions **2**

Set up **3**

How to charge multiple devices **3**

How to synchronize multiple devices **3**

Troubleshooting **4**

Compliance and approvals **4**

PC Locs, LocknCharge and the Padlock device are Trademarks of IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, May 2014.

Disclaimer.
This information is the intellectual property of IWS Global Pty Ltd and may not be distributed, duplicated or copied in part or full without the written permission. Since the use of this information, the equipment connected and the conditions by which any IWS Global product is used is beyond the control of IWS Global, it is the obligation of the owner and/or user to determine the correct and safe use of any equipment and product. To the extent that the law permits, any liability which may be incurred as a result of the use or future use of a product manufactured or sold by IWS Global is limited to the cost of repairing or replacing the failed product or component at the discretion of IWS Global either within, or outside of warranty periods, and does not extend to any loss or damage which may be caused as a consequence of misuse or failure of the equipment or product or the information contained herein. IWS Global shall not in any event be liable for economic loss of profits, indirect, special, bodily injuries or consequential damages.

Overview

The iQ 16 Sync Charge Box unit is a compact, portable and robust sync and charge station that provides high current charging and synchronisation capability for up to 16 Tablet devices - from a large number of Tablet and portable electronic device manufacturer's that utilize USB charging.

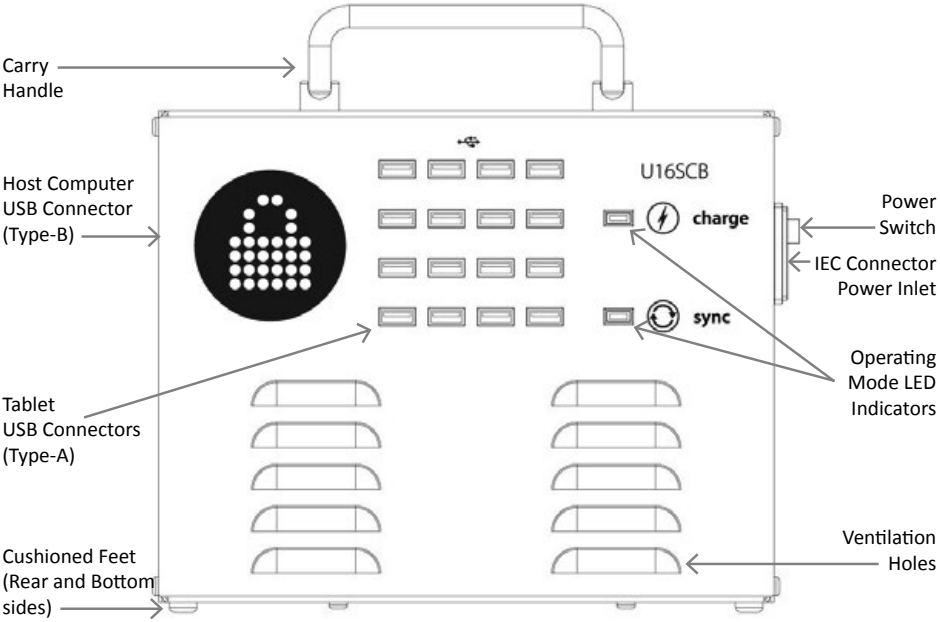

Specifications

Name: Universal 16 SCB Sync and Charge Station
Model #: U16SCB
Item # ELE7007 (www.locknchargе.com)
Item # ELE7008 (www.pclocs.com.au)
Input: 120-240V AC, 50/60Hz, 2.0-1.0A
Output: 5V DC, 2.1A (x16)
Dimensions: 250 x 216 x 66mm (10"x8"x2½")
Weight: 2.5 kg (5.95 lbs)
Operating Temperature: 0 to 70 Degrees Celsius (32 to 158 Fahrenheit)
USB Standard: USB1.1 and USB2.0 data rates supported up to 480Mbps

Safety Instructions

For your safety – Do not operate the unit if the plug, power socket, power cable or enclosure is damaged.

- To reduce the risk of fire, electrical shock and/or injury, the following basic precautions should be followed:
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory and mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
- CAUTION: To reduce the Risk of Electric Shock – use only indoors.
- Keep away from all sources of water or moisture. Never expose the devices to the rain or dangerous gas.
- The unit may be warm during operation. Keep it in a dry and cool place and do not cover. Ensure sufficient ventilation at all times.
- Do not overload the socket-outlets.
- Before using the product, check and make sure all devices are correctly and properly connected.
- Arrange the power cord away from traffic areas where it will not be tripped over.
- The unit is powered when the main supply is connected and switched on.
- Remove the power cord from the main outlet before cleaning. To unplug always grasp and pull the plug. Never pull the cord.
- Do not try to repair, disassemble or modify the unit. There are no user-serviceable parts inside.
- Do not use the product other than for its intended use.

Set up

1. If the iQ 16 Sync Charge Box is in any packaging, remove this to ensure good ventilation and dispose of responsibly.
2. If the iQ 16 Sync Charge Box is fitted in the trolley/cart drawer, no relocation is necessary.
3. Ensure the iQ 16 Sync Charge Box power-switch is OFF and the mains power outlet is switched OFF.
4. Insert the power cord into the iQ 16 Sync Charge Box, and plug the other end into the mains power outlet. Switch the mains power outlet ON.

How to charge multiple devices

1. Connect all the devices required to be charged to the iQ 16 Sync Charge Box USB sockets using only approved USB cables. The devices may be connected to any of the USB sockets, in any order and any sequence.
2. Switch the iQ 16 Sync Charge Box power-switch ON. The Charge light and Sync light will illuminate momentarily, and then the Charge light will remain ON. All the devices are now charging.
3. To check the charge status of any device, momentarily switch the selected device ON and check it's on-screen charge indication.
4. When all the devices are fully charged, switch the iQ 16 Sync Charge Box OFF.

How to synchronize multiple devices

1. Connect all the devices required to be synchronised to the iQ 16 Sync Charge Box USB sockets using only approved USB cables. The devices may be connected to any of the USB sockets, in any order and any sequence.
2. Switch the iQ 16 Sync Charge Box power-switch ON. The Charge light and Sync light will illuminate momentarily, and then the Charge light will remain ON. All the devices are now charging.
3. Connect the iQ 16 Sync Charge Box to the host computer which contains the synchronizing software using an approved Type A to Type B USB cable.
4. Upon connecting the iQ 16 Sync Charge Box to the host computer, the unit will automatically switch from Charge Mode to Sync Mode and this will be signified by the illumination of the Sync light. PLEASE NOTE: The devices will continue to charge at a reduced rate.
5. Removing the USB cable from the host computer will return the iQ 16 Sync Charge Box into Charge Mode and the devices will automatically resume charging if needed.

Troubleshooting

1. If no lights are illuminated with the iQ 16 Sync Charge Box is switched ON, check that the power cable is fully inserted into the iQ 16 Sync Charge Box socket and the other end is fully inserted into the mains power socket and the mains power switch is ON.
2. To check the iQ 16 Sync Charge Box is operating correctly, switch the iQ 16 Sync Charge Box OFF. Remove all connected USB cables and switch back ON again. Both the Charge light and the Sync light should initially illuminate but the Sync light will extinguish after a short delay. This is normal operation.
3. If the iQ 16 Sync Charge Box is operating normally but the devices cannot be charged, check the USB cables connecting to the devices are of the correct type and quality and not damaged.
4. If the iQ 16 Sync Charge Box is operating normally but the devices cannot be synchronized, check the USB cables connecting to the devices are of the correct type and quality and not damaged.
5. Any other issues relating to synchronization problems should be referred to your IT department or provider of synchronization software.

Warranty

PC Locs/LocknCharge warrants the product to be free of defects in design, materials, assembly and craftsmanship for a period of twelve months from the date of purchase to the original retail purchaser. Evidence of original purchase will be required to obtain warranty service.

In the event that a defect, malfunction or failure occurs or is discovered during the warranty period, PC Locs/LocknCharge will repair or replace, at its option, the products which in the reasonable judgment of PC Locs/LocknCharge are deemed defective. All transportation costs shall be borne by the owner and the risk of loss shall be upon the party initiating the transportation.

The warranty does not apply to any product that has been subject to misuse, tampering, neglect, or accident or as a result of unauthorized alterations or repairs to the product. The warranty is in lieu of all warranties expressed or implied, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose which are expressly excluded or disclaimed. In no event will PC Locs/LocknCharge, their directors, officers, employees, or agents be liable for any harm, consequential, incidental, third party, special or indirect damages whatsoever arising out of the use or inability to use the products even if PC Locs/LocknCharge has been advised of the possibility of such damages. PC Locs/LocknCharge obligation is strictly and exclusively limited to the replacement or repair of any defective products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Compliances and Approvals

AUSTRALIA:
RCM Approval: N26682
Conforms to AS/NZS 60950.1
Approval SAA-140277-EA

EUROPE:
Conforms to EN60950-1

KOREA:
KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

MALAYSIA:
ST approval
certificate # SJT1612014002437

SIRIM

RUSSIA:
EurAsian Conformity Mark

SINGAPORE:
Spring

140197-12

Compliances and Approvals

USA | CANADA:
Conforms to UL60950-1

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Responsible Party: LocknCharge USA Inc, 100 S. Baldwin Street, Suite #308, Madison WI 53703.
+1 888 943-6803, (888) 943-6803, info@locknсharge.com

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

"This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003." "Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."

Shielded USB cable must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

BEDIENUNGSANLEITUNG

iQ 16 Sync Charge Box™

ENG
DEU ✓
ESP
FRA
ITA
PRT
TRK

pclocs

locknchargе

www.pclocs.com.au

www.locknchargе.com

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf.
Folgen Sie diesen Anweisungen für eine einfache und zügige Inbetriebnahme.

Inhalt

Übersicht **1**

Spezifikationen **1**

Sicherheitshinweise **2**

Einrichtung **3**

Aufladen mehrerer Geräte **3**

Synchronisieren mehrerer Geräte **3**

Problembehandlung **4**

Länderzulassungen **4**

PC Locs, LocknCharge und die Padlock-Vorrichtung sind Marken der IWS Global Pty Ltd. Copyright IWS Global Pty Ltd, Mai 2014.

Haftungsausschluss
Diese Informationen sind geistiges Eigentum von IWS Global Pty Ltd. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder teilweise noch vollständig verteilt, reproduziert oder kopiert werden. Da die Nutzung dieser Informationen, die angeschlossenen Geräte und die Einsatzbedingungen für IWS Global-Produkte sich außerhalb der Kontrolle von IWS Global befinden, obliegt die richtige und sichere Nutzung aller Geräte und Produkte der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer bzw. Anwender. Innerhalb der gesetzlichen Vorschriften ist jede Haftung als Folge des Gebrauchs oder des späteren Gebrauchs eines Produkts, das durch IWS Global hergestellt oder verkauft wurde, begrenzt auf die Kosten der Reparatur oder des Austausches des fehlerhaften Produkts oder einer fehlerhaften Komponente im Ermessen von IWS Global innerhalb oder außerhalb der Garantiezeit. Eine Haftung für eventuelle Verluste oder Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung oder eventueller Fehler von Geräten, Produkten oder hier gegebenen Informationen ist ausgeschlossen. IWS Global haftet in keinem Fall für wirtschaftliche Verluste durch entgangene Gewinne, indirekte oder spezielle Körperverletzungen oder Folgeschäden.

Übersicht

Die iQ 16 Sync Charge Box ist ein kompaktes und robustes Mobilgerät für die Synchronisation und schnelle Aufladung von bis zu 16 Tablet-Computern von diversen Herstellern über einen USB-Anschluss.

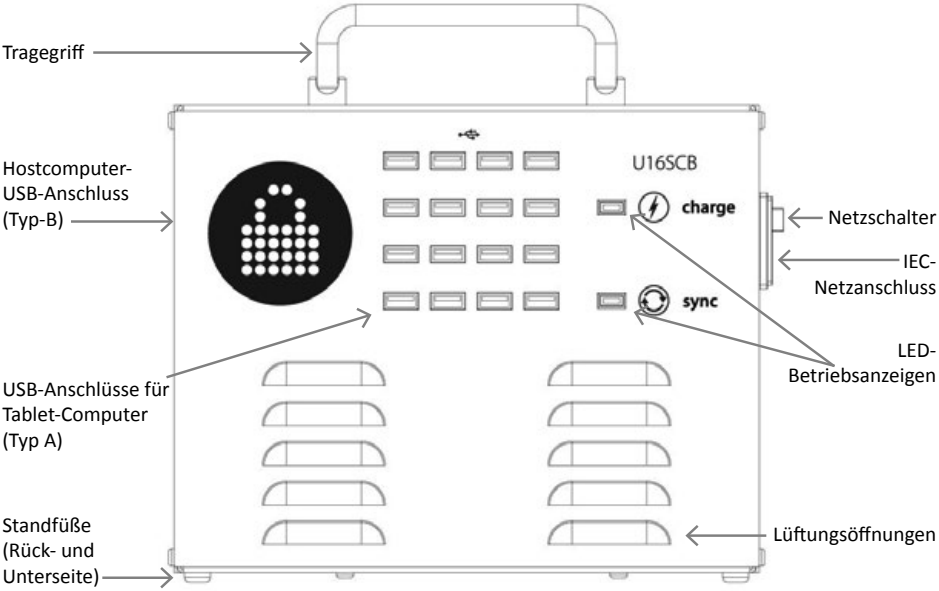

Spezifikationen

Name: Universal 16 SCB Sync Charge Box
Modellnummer: U16SCB
Artikelnummer: ELE7007 (www.locknchargе.com)
Artikelnummer: ELE7008 (www.pclocs.com.au)
Eingangsspannung: 120 - 240 V Wechselspannung (50/60Hz; 2,0 - 1,0 A)
Ausgangsspannung: 5 V Gleichspannung, 2,1 A (16x)
Abmessungen: 250 x 216 x 66 mm (10” x 8” x 2½”)
Gewicht: 2,5 kg (5,95 lbs)
Betriebstemperatur: 0 °C bis +70 °C (32 °F bis 158 °F)
USB-Standards: USB 1.1 und USB 2.0 mit Datenraten bis zu 480 Mbps

Sicherheitshinweise

Zur eigenen Sicherheit: Betreiben Sie das Gerät nicht, falls der Netzstecker, die Steckdose, das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt sind.

- Um die Risiken von Feuer, Stromschlägen und/oder Verletzungen zu reduzieren, sollten die folgenden Grundsätze befolgt werden:
- Das Gerät sollte nicht genutzt werden von Personen (einschließlich Kindern) mit verringertem physischen, sensorischen und mentalen Leistungsvermögen oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen. Ausnahmen: Es ist eine ausreichende Aufsicht gewährleistet oder es wurden ausreichende Betriebseinweisungen durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person gegeben.
- ACHTUNG: Nutzen Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen, um Stromschläge zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät niemals dem Regen oder gefährlichen Gasen aus.
- Das Gerät kann sich im Betrieb erwärmen. Belassen Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort, und decken Sie es nicht ab. Sorgen Sie stets für ausreichende Belüftung.
- Überlasten Sie die USB-Ausgänge nicht.
- Bevor Sie das Gerät einschalten, vergewissern Sie sich, dass alle anderen Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Verlegen Sie das Netzwerkkabel so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Gerät ist in Betrieb, wenn das Netzkabel angeschlossen und der Netzschalter eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie vor dem Säubern des Geräts das Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie zum Ausstecken des Netzkabels immer am Stecker. Ziehen Sie bitte nicht am Kabel.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu reparieren, zu demontieren oder zu modifizieren. Geräteinnenteile können vom Benutzer nicht gewartet werden.
- Nutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.

Einrichtung

1. Befindet sich die iQ 16 Sync Charge Box in einer Verpackung, entfernen Sie diese, um eine gute Belüftung sicherzustellen. Entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst.
2. Befindet sich die iQ 16 Sync Charge Box in der Wagenschublade, ist keine Lageveränderung erforderlich.
3. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter der iQ 16 Sync Charge Box AUSGESCHALTET ist.
4. Schließen Sie das Netzkabel an die iQ 16 Sync Charge Box, und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose. Verfügt die Steckdose über einen Netzschalter, schalten Sie diesen ein.

Aufladung mehrerer Geräte

1. Schließen Sie alle Geräte, die aufgeladen werden sollen, an die USB-Anschlüsse der iQ 16 Sync Charge Box. Verwenden Sie nur zugelassene USB-Kabel. Sie können zum Anschließen der Geräte beliebige USB-Anschlüsse in beliebiger Reihenfolge verwenden.
2. Schalten Sie den Netzschalter der iQ 16 Sync Charge Box EIN. Die LED-Anzeigen für Aufladen und Synchronisieren leuchten kurz auf, anschließend leuchtet die Ladeleuchte dauerhaft. Alle angeschlossenen Geräte werden nun aufgeladen.
3. Um den Ladestatus eines Geräts zu prüfen, schalten Sie es vorübergehend EIN und kontrollieren Sie dessen Ladeanzeige.
4. Wenn alle Geräte vollständig geladen sind, schalten Sie die iQ 16 Sync Charge Box AUS.

Synchronisieren mehrerer Geräte

1. Schließen Sie alle Geräte, die synchronisiert werden sollen, an die USB-Anschlüsse der iQ 16 Sync Charge Box. Verwenden Sie nur zugelassene USB-Kabel. Sie können zum Anschließen der Geräte beliebige USB-Anschlüsse in beliebiger Reihenfolge verwenden.
2. Schalten Sie den Netzschalter der iQ 16 Sync Charge Box EIN. Die LED-Anzeigen für Aufladen und Synchronisieren leuchten kurz auf, anschließend leuchtet die Ladeleuchte dauerhaft. Alle angeschlossenen Geräte werden nun aufgeladen.
3. Verbinden Sie die iQ 16 Sync Charge Box mit dem Hostcomputer, der die Synchronisationssoftware enthält. Verwenden Sie ein zugelassenes USB-Kabel von Anschlusstyp A auf Anschlusstyp B.
4. Wenn Sie die iQ 16 Sync Charge Box an einen Hostcomputer anschließen, wechselt diese automatisch vom Lademodus in den Synchronisationsmodus. Dies wird durch Leuchten der Synchronisierungs-LED angezeigt. BITTE BEACHTEN: Die Geräte werden weiter mit geringerer Geschwindigkeit aufgeladen.
5. Nach dem Entfernen des USB-Kabels zum Hostcomputer kehrt die iQ 16 Sync Charge Box wieder in den Lademodus zurück, und die angeschlossenen Geräte werden bei Bedarf wieder automatisch geladen.

Fehlerbehebung

1. Wenn bei eingeschalteter iQ 16 Sync Charge Box keine Lampen leuchten, prüfen Sie das Netzkabel auf festen Halt in der Fassung der iQ 16 Sync Charge Box und der Steckdose, und überprüfen Sie den Ein/Ausschalter.
2. Um die iQ 16 Sync Charge Box auf korrekten Betrieb zu überprüfen, schalten Sie diese zunächst AUS. Entfernen Sie alle angeschlossenen USB-Kabel und schalten Sie das Gerät wieder EIN. Sowohl die Ladeleuchte als auch die Sync-Leuchte sollten sofort aufleuchten, die Sync-Leuchte erlischt jedoch nach kurzer Zeit. Dies gehört zum normalen Betrieb.
3. Falls die iQ 16 Sync Charge Box normal arbeitet, jedoch die Geräte nicht geladen werden, prüfen Sie, ob die USB-Kabel zu den Geräten qualitativ einwandfrei und unbeschädigt sind.
4. Falls die iQ 16 Sync Charge Box normal arbeitet, jedoch die Geräte nicht synchronisiert werden, prüfen Sie, ob die USB-Kabel zu den Geräten qualitativ einwandfrei und unbeschädigt sind.
5. Alle anderen Synchronisationsprobleme sollten Sie mit Ihrer IT-Abteilung oder Ihrem Anbieter von Synchronisationssoftware sprechen.

Garantie

PC Locs/LocknCharge garantiert dem Endverbraucher, der Originalprodukte in Einzelhandel erwirbt, dass diese für den Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Erstverkaufsdatum frei von Entwicklungs-, Material- und Herstellungsfehlern sind. Zur Inanspruchnahme der Garantieleistung ist ein Nachweis über das Erstverkaufsdatum vorzulegen.

Sollte in der Garantiezeit ein Defekt, eine Störung oder ein Ausfall auftreten, wird PC Locs/LocknCharge nach einer Prüfung die als fehlerhaft bestätigten Produkte in eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Alle Transportkosten sind vom Eigentümer zu tragen. Das Transportrisiko trägt die versendende Partei.

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die missbräuchlich eingesetzt, manipuliert, vernachlässigt, durch einen Unfall beschädigt oder unautorisiert verändert bzw. repariert wurden. Mit Ausnahme des gesetzlich geregelten Umfangs handelt es sich bei dieser Garantie um eine ausschließliche Garantie. Sie enthält keine sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich aber nicht ausschließlich der Zusicherung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. PC Locs/LocknCharge oder seine Direktoren, Führungskräfte, Arbeitnehmer oder Vertreter übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige, mittelbare, beiläufige oder Folgeschäden, die direkt oder indirekt auf die Nutzung der Produkte zurückzuführen sind, selbst wenn PC Locs/LocknCharge auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Die Verpflichtungen von PC Locs/LocknCharge beschränken sich strikt und ausschließlich auf den Austausch oder die Reparatur defekter Produkte. Da manche Landesgesetze die Ausschließung oder Einschränkung der Haftung für beiläufige Schäden oder Folgeschäden nicht zulassen, gelten die obigen Einschränkungen eventuell nicht für Sie.

Länderzulassungen

AUSTRALIEN:
RCM-Zulassung: N26682
Entsprechung gemäß AS/NZS 60950.1
Zulassung SAA-140277-EA

EUROPA:
Entsprechung gemäß EN60950-1

KOREA:
KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

MALAYSIA:
ST-Zulassung
Zertifikat Nr. SJT1612014002437

SIRIM

RUSSLAND:
Eurasisches Konformitätszeichen

SINGAPUR:
Spring

140197-12

Länderzulassungen

USA und KANADA:
Entsprechung gemäß UL60950-1

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb sind die beiden folgenden Bedingungen zu beachten:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch Interferenzen, die eine unerwünschte Funktion verursachen können.

Warnung: Die Betriebsgenehmigung des Geräts kann erlöschen durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Instanz genehmigt wurden.

Verantwortliche Instanz: LocknCharge USA Inc, 100 S. Baldwin Street, Suite #308, Madison WI 53703.
+1 888 943-6803, (888) 943-6803, info@locknсharge.com

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen im Rahmen einer Heiminstallation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkwellen und kann diese ausstrahlen. Bei unsachgemäßer Installation und Verwendung kann es andere Funkkommunikation stören. Mögliche Störungen in speziellen Installationen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Sollte das Gerät den Empfang von Radios oder Fernsehgeräten stören, was durch Aus- und Einschalten des Geräts überprüft werden kann, sollte der Benutzer die Störungen anhand einer der folgenden Vorgehensweisen beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus bzw. stellen Sie sie um.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht vom Empfänger verwendet wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

„Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.“ „This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.“ „Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.“

Für dieses Gerät muss ein abgeschirmtes USB-Kabel zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen der Klasse B verwendet werden.

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

iQ 16 Sync Charge Box™

ENG
DEU
ESP ✓
FRA
ITA
PRT
TRK

pclocs

lockncharge

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Enhorabuena por su compra.
Siga estas instrucciones para instalar y operar la iQ 16 Sync Charge Box.

Índice

Descripción general **1**

Especificaciones **1**

Instrucciones de seguridad **2**

Instalación **3**

Cómo cargar varios dispositivos **3**

Cómo sincronizar varios dispositivos **3**

Procedimientos para solucionar problemas **4**

Cumplimiento de normativas y aprobaciones **4**

PC Locs, LocknCharge y el dispositivo Padlock son marcas comerciales de IWS Global Pty Ltd.
Derechos de autor de IWS Global Pty Ltd, mayo de 2014.

Descargo de responsabilidad
Esta información es propiedad intelectual de IWS Global Pty Ltd y no se puede distribuir, duplicar o copiar, parcial o totalmente, sin tener autorización por escrito. Puesto que el uso de esta información, los equipos conectados y las condiciones bajo las cuales se usa cualquier producto de IWS Global son circunstancias ajenas a la voluntad de IWS Global, el dueño o el usuario tienen la obligación de determinar el uso correcto y seguro de cualquier equipo y producto. En la medida que lo permita la ley, cualquier responsabilidad en la que se pueda incurrir como resultado del uso o el uso futuro de un producto fabricado o vendido por IWS Global, se limita al coste de reparar o reemplazar el producto o componente averiado según el criterio de IWS Global, ya sea dentro o fuera de los periodos de garantía, y no se extiende a ninguna pérdida o daño que puedan ser causados como consecuencia del mal funcionamiento o el uso indebido del equipo, producto o la información aquí incluida. IWS Global no será responsable en ningún caso de ningún daño por lucro cesante, daño indirecto, daño especial, daño consecuente o lesión corporal.

Descripción general

La unidad iQ 16 Sync Charge Box es una estación de carga y sincronización compacta, portátil y resistente que proporciona capacidad de sincronización y carga con corriente intensa para cargar y sincronizar hasta 16 tabletas (compatible con los dispositivos de muchos fabricantes de dispositivos electrónicos portátiles y tabletas que se pueden cargar mediante los puertos USB).

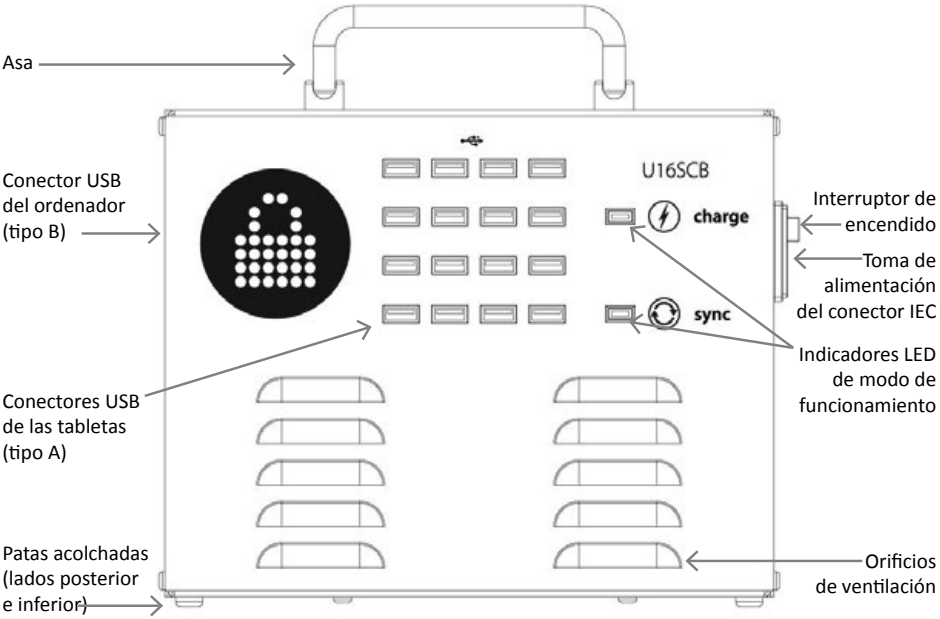

Charge = Carga
Sync = Sincronización

Especificaciones

Nombre: Estación universal de carga y sincronización 16 SCB
Número de modelo: U16SCB
Número de artículo: ELE7007 (www.locknchargе.com)
Número de artículo: ELE7008 (www.pclocs.com.au)
Tensión de entrada: 120-240 V CA, 50/60 Hz, 2.0-1.0 A
Tensión de salida: 5V CC, 2.1 A (x16)
Dimensiones: 250 x 216 x 66 mm (10 pulgadas x 8 pulgadas x 2½ pulgadas)
Peso: 2.5 kg (5.95 libras)
Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 grados Celsius (32 a 158 grados Fahrenheit)
Estándar USB: USB 1.1 y USB 2.0 con velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps

Instrucciones de seguridad

Por razones de seguridad, no opere la unidad si la carcasa, el enchufe, la toma de corriente o el cable de alimentación están dañados.

- Las siguientes medidas básicas de precaución se deben adoptar para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión:
- Este dispositivo no ha sido diseñado para que lo usen personas (incluyendo niños) con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimientos, salvo que una persona responsable de su seguridad les proporcione instrucciones o supervisión en relación con el uso del dispositivo.
- PRECAUCIÓN: Use este dispositivo únicamente en interiores para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- Mantener alejado de cualquier fuente de agua o humedad. Nunca exponga los dispositivos a la lluvia o a gases peligrosos.
- La unidad puede estar caliente durante el funcionamiento. Guarde la unidad sin cubrir en un lugar seco y fresco. Asegúrese siempre de que haya suficiente ventilación.
- No sobrecargue el conector ni la toma de corriente.
- Antes de usar este producto, compruebe que todos los dispositivos estén conectados de forma adecuada y correcta.
- No coloque el cable de alimentación en zonas de paso en las que pueda suponer un riesgo de tropiezo.
- La unidad está energizada cuando está enchufada a la red de suministro eléctrico y se ha pulsado el botón de encendido.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar. Siempre agarre y tire del enchufe para desconectar. Nunca tire del cable.
- No intente reparar, desmontar o modificar la unidad. Dentro de la unidad no hay piezas que el usuario pueda reparar.
- Utilice este producto solo para el uso previsto.

Instalar

1. Si la iQ 16 Sync Charge Box se encuentra dentro de cualquier envase, quítelo para garantizar que exista una buena ventilación y deséchelo de manera responsable.
2. Si la iQ 16 Sync Charge Box está instalada en el carrito/cajón del carro, no es necesario cambiarla de lugar.
3. Asegúrese de que el interruptor de encendido de la iQ 16 Sync Charge Box esté en posición de apagado (OFF) y la alimentación de la toma de corriente esté desconectada.
4. Inserte el cable de alimentación en la iQ 16 Sync Charge Box y enchufe el otro extremo en la toma de corriente. Conecte la alimentación de la toma de corriente.

Cómo cargar varios dispositivos

1. Conecte todos los dispositivos que desee cargar a los puertos USB de la iQ 16 Sync Charge Box utilizando únicamente cables USB homologados. Los dispositivos se pueden conectar a cualquiera de los puertos USB, en cualquier orden y secuencia.
2. Ponga el interruptor de encendido de la iQ 16 Sync Charge Box en posición de encendido (ON). Las luces de carga y sincronización se encenderán momentáneamente y, a continuación, la luz de carga permanecerá encendida. Ahora todos los dispositivos se están cargando.
3. Para comprobar el estado de carga de cualquier dispositivo, encienda momentáneamente el dispositivo seleccionado y compruebe el indicador de carga en pantalla.
4. Cuando todos los dispositivos estén totalmente cargados, apague la iQ 16 Sync ChargeBox.

Cómo sincronizar varios dispositivos

1. Conecte todos los dispositivos que necesite sincronizar a los puertos USB de la iQ 16 Sync Charge Box usando únicamente cables USB homologados. Los dispositivos se pueden conectar a cualquiera de los puertos USB, en cualquier orden y secuencia.
2. Ponga el interruptor de encendido de la iQ 16 Sync Charge Box en posición de encendido (ON). Las luces de carga y sincronización se encenderán momentáneamente y, a continuación, la luz de carga permanecerá encendida. Ahora todos los dispositivos se están cargando.
3. Conecte la iQ 16 Sync Charge Box al ordenador que tiene instalado el programa de sincronización usando un cable USB homologado tipo A a tipo B.
4. Al conectar la iQ 16 Sync Charge Box al ordenador, la unidad cambiará automáticamente de modo de carga a modo de sincronización y la luz de sincronización se encenderá.
   AVISO: Los dispositivos se continuarán cargando a una velocidad reducida.
5. Cuando el cable USB se desconecte del ordenador, la iQ 16 Sync Charge Box volverá al modo de carga y los dispositivos continuarán cargándose si es necesario.

Procedimientos para solucionar problemas

1. Si no se enciende ninguna luz cuando el interruptor de la iQ 16 Sync Charge Box se pone en posición de encendido (ON), compruebe que uno de los extremos del cable de alimentación esté totalmente insertado en el conector de la iQ 16 Sync Charge Box, el enchufe del otro extremo esté completamente insertado en la toma de corriente y la alimentación de la toma de corriente esté conectada.
2. Para comprobar si la iQ 16 Sync Charge Box funciona correctamente, apague la iQ 16 Sync Charge Box. Desconecte todos los cables USB que estén conectados y vuelva a encender la unidad. Tanto la luz indicadora de carga como la luz indicadora de sincronización deberían encenderse inicialmente pero la luz de sincronización se apagará al poco tiempo. Este es el funcionamiento normal.
3. Si la iQ 16 Sync Charge Box funciona normalmente pero los dispositivos no se pueden cargar, compruebe si los cables USB conectados a los dispositivos son del tipo y la calidad correctos y no presentan daños.
4. Si la iQ 16 Sync Charge Box funciona normalmente pero los dispositivos no se pueden sincronizar, compruebe si los cables USB conectados a los dispositivos son del tipo y la calidad correctos y no presentan daños.
5. Cualquier otro consulta relacionada con problemas de sincronización debería remitirse a su departamento de informática o su proveedor de software de sincronización.

Garantía

PC Locs/LocknCharge garantizan al comprador minorista original que el producto no tendrá defectos de diseño, materiales, ensamblaje o mano de obra durante un periodo de doce meses desde la fecha de compra. Será necesario presentar el recibo original de compra para hacer uso del servicio de garantía.

En caso de que exista o se descubra un defecto, anomalía o fallo durante el periodo de garantía, PC Locs/LocknCharge reparará o sustituirá, a su elección, los productos que según el criterio razonable de PC Locs/LocknCharge sean considerados defectuosos. Todos los costes de transporte en que se incurra correrán a cargo del dueño y el riesgo de pérdida recaerá sobre la parte que inicia el transporte.

La garantía no es aplicable a ningún producto que haya sido objeto de uso indebido, manipulación, negligencia, alteraciones o reparaciones no autorizadas o haya sufrido un accidente. La garantía sustituye a cualquier otra garantía, tanto expresa como implícita, incluyendo las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un fin particular, las cuales quedan expresamente excluidas o rechazadas. PC Locs/LocknCharge, sus directores, representantes, empleados o agentes no serán en ningún caso responsables de ningún perjuicio, daño indirecto, daño consecuente, daño fortuito, daño especial o daño a terceros cualesquiera que sean como resultado del uso de, o la incapacidad de usar los, productos incluso aunque PC Locs/LocknCharge haya sido avisado de la posibilidad de que ocurran esos daños. La obligación de PC Locs/LocknCharge se limita única y exclusivamente a sustituir o reparar cualquier producto defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, en cuyo caso la limitación o exclusión mencionadas anteriormente puede que no sean aplicables.

Cumplimiento de normativas y aprobaciones

AUSTRALIA:
Aprobación RCM: N26682
Cumple con AS/NZS 60950.1
Aprobación SAA-140277-EA

EUROPA:
Cumple con EN60950-1

COREA:
KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

MALASIA:
Aprobación ST
Número de certificado: SJT1612014002437

SIRIM

RUSIA:
Marca de conformidad de Eurasia

SINGAPUR:
Spring

140197-12

Cumplimiento de normativas y aprobaciones

EE.UU. | CANADÁ:
Cumple con UL60950-1

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Parte responsable: LocknCharge USA Inc, 100 S. Baldwin Street, Suite #308, Madison WI 53703.
+1 888 943-6803, (888) 943-6803, info@locknchargе.com

NOTA: Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al circuito en el cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión experimentado para conseguir ayuda.

“Este aparato digital de clase B cumple la especificación canadiense ICES-003.” “Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.”

Un cable USB blindado debe usarse con esta unidad para garantizar el cumplimiento de los límites de la clase B según las normas de la FCC.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

iQ 16 Sync Charge Box™

ENG
DEU
ESP
FRA ✓
ITA
PRT
TRK

pclocs

locknchargе

www.pclocs.com.au

www.locknchargе.com

Félicitations pour votre achat !
Suivez les instructions suivantes pour installer et utiliser votre iQ 16 Sync Charge Box.

Sommaire

Aperçu **1**

Spécifications **1**

Consignes de sécurité **2**

Installation **3**

Régénération de plusieurs appareils **3**

Synchronisation de plusieurs appareils **3**

Dépannage **4**

Conformité et homologations **4**

PC Locs, LocknCharge et the Padlock device sont des marques déposées d'IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, mai 2014.

Clause de non-responsabilité.
Cette information est la propriété intellectuelle d'IWS Global Pty Ltd et ne peut être distribuée, dupliquée ou copiée, même en partie seulement, sans la permission écrite d'IWS Global Pty Ltd. Étant donné qu'IWS Global ne peut contrôler l'utilisation qui est faite de la présente information, de l'équipement connecté et les conditions d'utilisation de tout produit IWS Global, le propriétaire ou l'utilisateur doit s'assurer qu'il utilise les équipements et les produits de manière correcte et sûre. Dans les limites définies par la règlementation en vigueur, la responsabilité du fabricant résultante de l'utilisation présente ou future d'un produit se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit ou du composant défectueux, à la discrétion d'IWS Global, que le produit/composant soit sous garantie ou non, en excluant les pertes ou les dommages éventuellement causés par une mauvaise utilisation ou dysfonctionnement de l'équipement ou du produit, ou des informations livrées avec. IWS Global ne saurait être tenu responsable des pertes financières éventuelles ou des blessures corporelles, spéciales ou indirectes, ou des dommages résultant de l'utilisation de l'équipement ou du produit.

Aperçu

L'iQ 16 Sync Charge Box est une station compacte, portable et robuste permettant de synchroniser et de régénérer jusqu'à 16 tablettes pour un grand nombre de fabricants d'équipements mobiles utilisant l'USB comme interface de régénération.

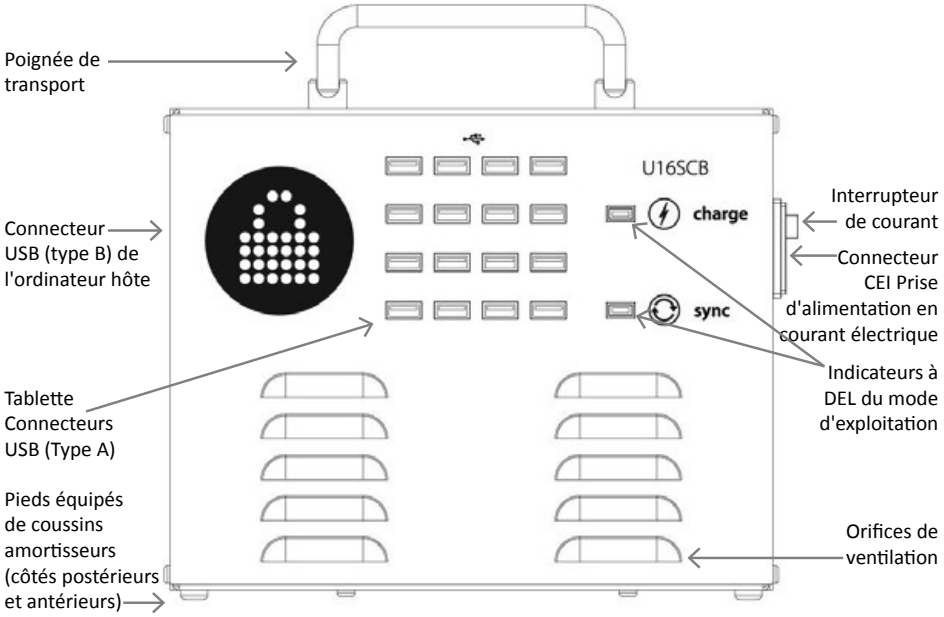
Poignée de transport
Connecteur USB (type B) de l'ordinateur hôte
Tablette Connecteurs USB (Type A)
Pieds équipés de coussins amortisseurs (côtés postérieurs et antérieurs)
U16SCB
charge
sync
Interrupteur de courant
Connecteur CEI Prise d'alimentation en courant électrique
Indicateurs à DEL du mode d'exploitation
Orifices de ventilation

Spécifications

Nom : Universal 16 SCB Sync and Charge Station
Modèle n° : U16SCB
Article n° ELE7007 (www.lockncharge.com)
Article n° ELE7008 (www.pclocs.com.au)
Entrée : 120-240 V C.A., 50/60 Hz, 2,0-1,0 A
Sortie : 5 V C.C., 2,1 A (x16)
Dimensions : 250 x 216 x 66 mm (10"x 8"x 2½")
Poids : 2,5 kg (5,95 lbs)
Température de service : de 0 à 70 degrés Celsius (de 32 à 158 degrés Fahrenheit)
Standard USB : débits binaires USB 1.1 et USB 2.0 pris en charge jusqu'à 480 Mo/s

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité – Ne pas utiliser l'unité si la fiche, la prise électrique, le câble d'alimentation ou le boîtier est endommagé.

- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, observer les précautions de base suivantes :
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou dépourvues de l'expérience et des connaissances requises, à moins que ces personnes n'aient reçues par une personne responsable de leur sécurité des informations ou des instructions concernant l'utilisation de cet appareil.
- MISE EN GARDE : Pour réduire le risque de choc électrique – utiliser seulement à l'intérieur.
- Tenir l'appareil à l'écart de tout point d'eau ou source d'humidité. Ne jamais exposer les équipements à la pluie ou à un gaz toxique ou corrosif.
- La température de l'unité peut s'élever pendant le fonctionnement. Conserver dans un local sec et frais et ne pas recouvrir. Assurer en permanence une ventilation suffisante.
- Ne pas surcharger les prises de sortie.
- Avant d'utiliser le produit, contrôler et s'assurer que tous les équipements sont correctement branchés.
- Disposer le câble d'alimentation de manière à ne pas gêner le passage ou provoquer des chutes.
- L'unité est sous tension lorsque l'alimentation principale est branchée et allumée.
- Débrancher le câble électrique de la prise de courant réseau avant de nettoyer. Pour débrancher, toujours saisir la prise de courant et retirer celle-ci de la prise. Ne jamais tirer sur le câble.
- Ne pas essayer de réparer, désassembler ou modifier l'unité. L'appareil ne contient pas d'éléments pouvant être réparés par l'utilisateur.
- Ne pas utiliser l'appareil contrairement à l'usage prévu.

Installation

1. Le cas échéant, déballez complètement l'iQ 16 Sync Charge Box pour assurer une ventilation satisfaisante et mettez l'emballage au rebut en respectant la législation en vigueur.
2. Si l'iQ 16 Sync Charge Box est monté dans le chariot/tiroir de chargement, il peut rester là où il est.
3. Assurez-vous que l'interrupteur de courant de l'iQ 16 Sync Charge Box est sur OFF et que la prise secteur est sur OFF.
4. Insérez le câble d'alimentation électrique dans l'iQ 16 Sync Charge Box et branchez l'autre extrémité à la prise secteur. Commutez la prise secteur sur ON.

Régénération de plusieurs appareils

1. Connectez aux prises USB de l'iQ 16 Sync Charge Box tous les appareils à régénérer en utilisant exclusivement des câbles USB homologués. Les appareils peuvent être connectés à n'importe quelle prise USB, quel que soit l'ordre ou la séquence de branchement.
2. Commutez l'interrupteur d'alimentation de l'iQ 16 Sync Charge Box sur ON. Les voyants de régénération et de synchronisation vont s'allumer brièvement, puis le voyant de régénération va rester allumé. Tous les appareils sont maintenant en voie de régénération.
3. Pour contrôler l'état de n'importe quel appareil, mettez-le en marche pendant un instant et contrôlez le niveau de charge qui s'affiche.
4. Quand tous les appareils sont totalement rechargés, commutez l'iQ 16 Sync Charge Box sur OFF.

Synchronisation de plusieurs appareils

1. Connectez aux prises USB de l'iQ 16 Sync Charge Box tous les appareils à synchroniser en utilisant exclusivement des câbles USB homologués. Les appareils peuvent être connectés à n'importe quelle prise USB, quel que soit l'ordre ou la séquence de branchement.
2. Commutez l'interrupteur d'alimentation de l'iQ 16 Sync Charge Box sur ON. Les voyants de régénération et de synchronisation vont s'allumer brièvement, puis le voyant de régénération va rester allumé. Tous les appareils sont maintenant en voie de régénération.
3. Connectez l'iQ 16 Sync Charge Box à l'ordinateur hôte contenant le logiciel de synchronisation en utilisant un câble USB homologué Type A vers type B.
4. En se connectant à l'ordinateur hôte, l'iQ 16 Sync Charge Box passe automatiquement du mode de régénération à celui de synchronisation. Le voyant de synchronisation s'allume pour confirmer le passage dans ce mode.
   VEUILLEZ NOTER : La régénération des appareils continue, mais plus lentement.
5. Pour retourner au mode de régénération de l'iQ 16 Sync Charge Box, retirer le câble USB. Si les appareils ne sont pas complètement rechargés, la régénération reprend son cours.

Dépannage

1. Si aucun voyant lumineux ne s'allume lorsque l'iQ Sync Charge Box™ est mis en circuit (interrupteur sur « ON »), vérifiez que le câble d'alimentation électrique est complètement inséré dans la prise de courant de l'iQ 16 Sync Charge Box et que l'autre extrémité du câble est bien branchée dans la prise d'alimentation secteur et que l'interrupteur secteur est sur « ON ».
2. Pour vérifier que l'iQ 16 Sync Charge Box fonctionne correctement, mettez l'iQ Sync Charge Box hors circuit (interrupteur sur « OFF »). Déconnectez tous les câbles USB et remettez l'iQ 16 Sync Charge Box en circuit (interrupteur sur « ON »). Les voyants de régénération et de synchronisation doivent s'allumer, mais le voyant de synchronisation doit s'éteindre après un bref délai. Ceci indique que l'appareil fonctionne normalement.
3. Si l'iQ 16 Sync Charge Box fonctionne normalement, mais que les appareils ne peuvent pas être chargés, vérifiez que les câbles USB connectés aux appareils sont de type et de qualité corrects et qu'ils ne sont pas endommagés.
4. Si l'iQ 16 Sync Charge Box fonctionne normalement, mais que les appareils ne peuvent pas être chargés, vérifiez que les câbles USB connectés aux appareils sont de type et de qualité corrects et qu'ils ne sont pas endommagés.
5. Si vous rencontrez un autre problème de synchronisation, veuillez en référer à votre service informatique ou au fournisseur de logiciels de synchronisation.

Garantie

PC Locs/LocknCharge garantit que le produit est exempt de défauts de conception, matériaux, assemblage et fabrication pour une période de douze mois à compter de la date d'achat par l'acheteur original. La preuve d'achat sera requise pour obtenir la prise en charge dans le cadre de la garantie du fabricant.

En cas de défaut, dysfonctionnement ou panne survenant pendant la période de garantie, PC Locs/LocknCharge s'engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, les produits jugés défectueux par le fabricant selon des critères raisonnables d'appréciation. Tous les frais de transport sont à la charge du propriétaire. La partie prenant la décision du transport prend la responsabilité du risque de perte.

La garantie ne s'applique pas à un produit qui a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une altération, d'une négligence ou d'un accident, ou à un produit défaillant à la suite de modifications ou de réparations non autorisées. La garantie s'applique en guise et lieu de toute garantie explicite ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation avec un usage particulier qui sont expressément exclues ou désavouées. En aucun cas, PC Locs/LocknCharge, ses directeurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage, consécutif, indirect, partie tierce, dommages spéciaux ou indirects quelconques causés par l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser les produits même si LocknCharge a été avisé de l'éventualité de ces dommages. L'obligation de PC Locs/LocknCharge se limite strictement et exclusivement au remplacement ou à la réparation des produits défectueux. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. La restriction ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique donc éventuellement pas à votre cas.

Conformité et homologations

AUSTRALIE :
Approbation RCM : N26682
Conformité avec AS/NZS 60950.1
Approbation SAA-140277-EA

EUROPE :
Conformité EN60950-1

CORÉE DU SUD :
KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

MALAISIE :
Approbation ST
certificat nº SJT1612014002437

SIRIM

RUSSIE :
Marque de conformité EurAsian

SINGAPOUR :
Spring

140197-12

Conformité et homologations

USA | CANADA :
Conformité UL60950-1

Cet appareil est conforme avec la partie 15 des règles de la commission fédérale des communications (FCC). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Tout changement ou modification de la présente unité effectuée sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut éventuellement rendre caduque l'autorité de l'utilisateur en ce qui concerne le fonctionnement de l'équipement.

Partie responsable : LocknCharge USA Inc, 100 S. Baldwin Street, Suite #308, Madison WI 53703, États-Unis.
+1 888 943-6803, (888) 943-6803, info@locknharge.com

NOTE : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la commission fédérale des communications (FCC). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie à fréquence radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, on ne peut exclure l'éventualité qu'une interférence se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qu'on peut déterminer en éteignant et allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientation ou déplacement de l'antenne de réception.
- Augmentation de la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connexion de l'équipement à une sortie sur un circuit différente de celui sur lequel est connecté le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien de radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

« Cet appareil numérique de classe B est conforme avec la norme ICES-003 du Canada ». « Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada ».

Utiliser des câbles de connectivité USB blindés avec cette unité afin d'assurer la conformité avec les restrictions FCC de classe B.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

iQ 16 Sync Charge Box™

ENG
DEU
ESP
FRA
ITA ✓
PRT
TRK

pclocs

locknchargе

www.pclocs.com.au

www.locknchargе.com

Congratulazioni per il tuo acquisto.
Seguire queste istruzioni per la configurazione e il funzionamento dell'iQ 16 Sync Charge Box.

Contents

Panoramica **1**

Specifiche **1**

Istruzioni di sicurezza **2**

Configurazione **3**

Come caricare più dispositivi **3**

Come sincronizzare più dispositivi **3**

Risoluzione dei problemi **4**

Garanzia **4**

PC Locs, LocknCharge e il dispositivo Padlock sono marchi commerciali di IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, maggio 2014.

Esclusione di responsabilità.
Queste informazioni sono proprietà intellettuale di IWS Global Pty Ltd e non possono essere distribuite, duplicate o copiate in toto o in parte senza il premesso scritto. Poiché l'uso di queste informazioni, il dispositivo collegato e le condizioni di uso del prodotto IWS Global Pty sono fuori dal controllo di IWS Global Pty Ltd, proprietario e/o utente è obbligato a provvedere ad un utilizzo corretto e sicuro di qualsiasi dispositivo e prodotto. Per quanto previsto dalla normativa vigente, qualsiasi responsabilità in cui si può incorrere come risultato dell'utilizzo attuale o futuro di un prodotto creato o venduto da IWS Global Pty Ltd, è limitata al costo della riparazione o sostituzione del prodotto o componente difettoso a discrezione di IWS Global Pty Ltd, o fuori dai periodi di garanzia, e non si applica a qualsiasi danno o perdita che può essere causato a seguito di abuso o guasto del dispositivo o prodotto o le informazioni contenute. IWS Global Pty Ltd in nessun caso sarà responsabile per perdite economiche di profitti, indiretti, speciali, infortuni o danni consequenziali.

Panoramica

L'unità iQ 16 Sync Charge Box è una stazione di carica e sincronizzazione compatta, portatile e robusta che fornisce elevate capacità di sincronizzazione e carica di corrente per un massimo 16 dispositivi tablet – e per un gran numero di produttori di tablet e dispositivi elettronici portatili che utilizzano la ricarica USB.

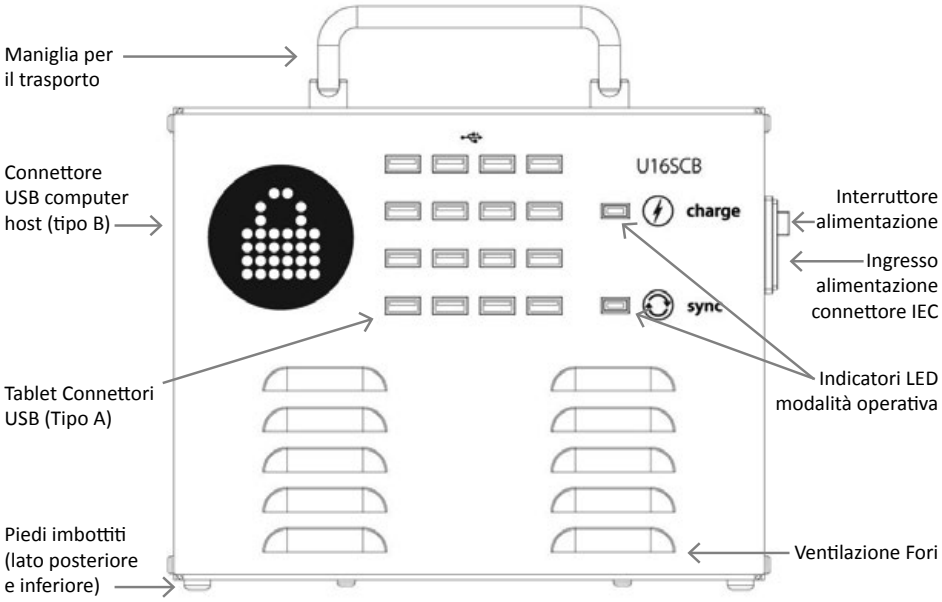

Specifiche

Nome: Stazione di ricarica e sincronizzazione universale 16 SCB
N. modello: U16SCB
Art. # ELE7007 (www.lockncharge.com)
Art. # ELE7008 (www.pclocs.com.au)
Ingresso: 120-240V CA, 50/60Hz, 2.0-1.0A
Uscita: 5V CC, 2.1A (x16)
Dimensioni: 250 x 216 x 66mm (10"x8"x2½")
Peso: 2,5 kg (5,95 libbre)
Temperatura operativa: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)
Standard USB: Velocità trasmissione dati USB1.1 e USB2.0 fino a 480Mbps

Istruzioni di sicurezza

Per la tua sicurezza – Non utilizzare l'unità se la spina, la presa di rete, il cavo di alimentazione o l'alloggiamento è danneggiato.

- Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica e/o infortuni, osservare le seguenti precauzioni di base:
- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllate durante l'utilizzo del prodotto da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di scossa elettrica - solo in ambienti chiusi.
- Tenere lontano da fonti di acqua o umidità. Non esporre il dispositivo a pioggia o gas pericoloso.
- L'unità può riscaldarsi durante il funzionamento. Tenerlo in un ambiente asciutto e fresco e non coprire. Assicurare sempre una ventilazione sufficiente.
- Non sovraccaricare le uscite della presa.
- Prima di usare il prodotto, controllare e assicurare che tutti i dispositivi siano correttamente e idoneamente collegati.
- Posizionare il cavo lontano da aree trafficate dove non si inciampa.
- L'unità è alimentata quando l'alimentazione è collegata e accesa.
- Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di pulire. Per scollegare afferrare sempre e tirare dalla presa. Non tirare mai per il cavo.
- Non tentare di riparare, smontare o modificare l'unità. All'interno non ci sono parti riparabili dall'utente.
- Usare il prodotto solo per il suo uso inteso.

Configurazione

1. Se l'iQ 16 Sync Charge Box è in una confezione, rimuoverla per assicurare una buona ventilazione e smaltire in modo responsabile.
2. Se l'iQ 16 Sync Charge Box è posto in un cassetto del carrello/trolley, non è necessario alcun riposizionamento.
3. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione iQ 16 Sync Charge Box sia spento e la presa di corrente staccata.
4. Inserire il cavo di alimentazione nell'iQ 16 Sync Charge Box e collegare l'altra estremità nelle presa di corrente. Portare la presa di corrente su ON.

Come caricare più dispositivi

1. Collegare tutti i dispositivi necessari da caricare alle prese USB dell'iQ 16 Sync Charge Box usando solo i cavi USB approvati. I dispositivi possono essere collegati a qualsiasi presa USB, in qualsiasi ordine e sequenza.
2. Commutare l'interruttore di alimentazione iQ 16 Sync Charge Box su ON. La spia di ricarica e la spia di sincronizzazione si accendono momentaneamente, e quindi la spia di ricarica resta accesa. Tutti i dispositivi sono ora in carica.
3. Per controllare lo stato della carica di qualsiasi dispositivo, accendere momentaneamente il dispositivo selezionate e controllare le indicazioni di carica sullo schermo.
4. Quando tutti i dispositivi sono completamente carichi, spegnere l'iQ 16 Sync Charge Box.

Come sincronizzare più dispositivi

1. Collegare tutti i dispositivi necessari da sincronizzare alle prese USB dell'iQ 16 Sync Charge Box usando solo i cavi USB approvati. I dispositivi possono essere collegati a qualsiasi presa USB, in qualsiasi ordine e sequenza.
2. Commutare l'interruttore di alimentazione iQ 16 Sync Charge Box su ON. La spia di ricarica e la spia di sincronizzazione si accendono momentaneamente, e quindi la spia di ricarica resta accesa. Tutti i dispositivi sono ora in carica.
3. Collegare l'iQ 16 Sync Charge Box al computer host che contiene il software di sincronizzazione usando un cavo USB di tipo A e tipo B approvato.
4. Collegando l'iQ 16 Sync Charge Box al computer host, l'unità passa automaticamente dalla modalità di ricarica alla modalità di sincronizzazione e ciò sarà indicato dall'illuminazione della spia di sincronizzazione. NOTA BENE: I dispositivi continueranno a caricare a una velocità ridotta.
5. Rimuovendo il cavo USB dal computer host l'iQ 16 Sync Charge Box tornerà in modalità di ricarica e i dispositivi riprenderanno a ricaricarsi se necessario.

Risoluzione dei problemi

1. Se nessuna spia è illuminata con iQ 16 Sync Charge Box™ su ON, controllare che il cavo di alimentazione sia completamente inserito nella presa iQ 16 Sync Charge Box e l'altra estremità sia completamente inserita nella presa di alimentazione generale e l'interruttore sia su ON.
2. Per controllare il corretto funzionamento di iQ 16 Sync Charge Box , spegnere l'iQ 16 Sync Charge Box. Rimuovere tutti i cavi USB collegati e riaccendere. Sia la spia di ricarica sia quella di sincronizzazione inizialmente si illuminano, ma è normale che la spia di sincronizzazione si spenga dopo un po' di tempo.
3. Se iQ 16 Sync Charge Box funziona normalmente, ma i dispositivi non sono caricati, controllare che i cavi USB collegati ai dispositivi siano della qualità e del tipo corretto e non danneggiati.
4. Se iQ 16 Sync Charge Box funziona normalmente, ma i dispositivi non sono sincronizzati, controllare che i cavi USB collegati ai dispositivi siano della qualità e del tipo corretto e non danneggiati.
5. Qualsiasi altro problema relativo a problemi di sincronizzazione deve essere riportato al proprio dipartimento IT o al fornitore del software di sincronizzazione.

Garanzia

PC Locs/LocknCharge garantisce che il prodotto sia privo di difetti in progettazione, materiali, assemblaggio e manodopera per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto all'acquirente originale. Prova dell'acquisto originale sarà richiesta per ottenere il servizio di garanzia.

Nel caso in cui si verifichi o si riscontri un difetto, malfunzionamento o guasto si verifichi durante il periodo di garanzia, PC Locs/LocknCharge riparerà o sostituirà, a propria discrezione, i prodotti che a giudizio di PC Locs/LocknCharge sono da considerarsi difettosi. Tutti i costi di trasporto saranno a carico del proprietario e il rischio di perdita sarà a carico della parte che inizia il trasporto

La garanzia non si applica se il prodotto è stato soggetto ad abuso, alterazione, negligenza o incidente, o sia risultato di alterazioni o riparazioni non autorizzate del prodotto. La garanzia non da luogo a garanzie espresso o implicite, incluso la garanzia implicita di commerciabilità e per uno scopo che è espressamente escluso o richiesto. In nessun caso PC Locs/LocknCharge, suoi direttori, responsabili, dipendenti o agenti saranno responsabili per danni consequenziali, incidentali, a terzi o indiretti derivanti dall'uso o dall'incapacità d'uso dei prodotti anche se PCLocs/LocknCharge è stata avvertita della possibilità di tali danni. Gli obblighi di PC Locs/LocknCharge sono strettamente ed esclusivamente limitati alla sostituzione o riparazione di qualsiasi prodotto difettoso. Alcuni stati non prevedono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o consequenziali, nel qual caso le limitazioni o esclusioni sopra indicate non sono applicabili.

Conformità e approvazioni

AUSTRALIA:
Approvazione RCM: N26682
Conforme a AS/NZS 60950.1
Approvazione SAA-140277-EA

EUROPA:
Conforme a EN60950-1

COREA:
KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

MALESIA:
Approvazione ST
certificato # SJT1612014002437

SIRIM

RUSSIA:
Marchio di conformità Eurasia

SINGAPORE:
Primavera

140197-12

Compliances and Approvals

USA | CANADA:
Conforme a UL60950-1

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, compresa l'interferenza causata da un'operazione indesiderata.

Avvertenza: Variazioni o modifiche a questa unità non espressamente approvate effettuate da terzi possono invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Parte responsabile: LocknCharge USA Inc, 100 S. Baldwin Street, Suite #308, Madison WI 53703.
+1 888 943-6803, (888) 943-6803, info@locknсharge.com

NOTA: Questo apparecchio è stato sottoposto a collaudo ed è risultato conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di classe B di cui alla Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono destinati a fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose all'interno di un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia a frequenze radio e, se non installata e usata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esistono garanzie che l'interferenza non si verifichi in una determinata installazione. Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alle ricezioni radiotelevisive, riscontrabili spegnendo e accendendo l'apparecchio, si consiglia di provare a correggerle adottando uno o più dei seguenti accorgimenti:

- Orientare o posizionare nuovamente l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa a muro appartenente a un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare un rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per aiuto.

"Il presente dispositivo digitale di classe B è conforme alle norme ICES-003 canadesi" Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada".

Un cavo USB schermato deve essere usato con questa unità per assicurare la conformità ai limiti FFC della Classe B.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

iQ 16 Sync Charge Box™

ENG
DEU
ESP
FRA
ITA
PRT ✓
TRK

pclocs

locknCharge

www.pclocs.com.au

www.locknCharge.com

Parabéns pela sua aquisição.
Siga estas instruções para configuração e funcionamento da sua iQ 16 Sync Charge Box.

Índice

Descrição geral **1**

Especificações **1**

Instruções de segurança **2**

Configuração **3**

Como carregar vários dispositivos **3**

Como sincronizar vários dispositivos **3**

Resolução de problemas **4**

Conformidade e aprovações **4**

PC Locs, LocknCharge e o dispositivo Padlock são marcas comerciais da IWS Global Pty Ltd.
Direitos de autor da IWS Global Pty Ltd, Maio de 2014.

Exclusão de responsabilidade
Estas informações são propriedade intelectual da IWS Global Pty Ltd e não podem ser distribuídas, duplicadas ou copiadas parcial ou totalmente sem permissão por escrito. Como a utilização destas informações, o equipamento ligado e as condições nas quais qualquer produto IWS Global é utilizado está para além do controlo da IWS Global, é obrigação do proprietário e/ou utilizador determinar a utilização correcta e segura de qualquer equipamento e produto. Até à extensão permitida por lei, qualquer responsabilidade que possa ser incursa como resultado da utilização ou futura utilização de um produto fabricado ou comercializado pela IWS Global está limitada ao custo de reparação ou substituição do produto ou componente danificado conforme a IWS Global desejar, dentro ou fora dos períodos de garantia, e não se estende a qualquer perda ou danos que possam ser provocados como consequência de utilização inadequada ou falha do equipamento ou produto ou as informações contidas no presente documento. A IWS Global em nenhum caso deverá ser responsabilizada por perda económica de lucros, indirecta, especial, lesões corporais ou danos consequenciais.

Descrição geral

A unidade iQ 16 Sync Charge Box é uma estação de carregamento e sincronização robusta, portátil e compacta que fornece funções de carregamento de alta corrente e sincronização até 16 dispositivos Tablet - a partir de um grande número de fabricantes de Tablets e dispositivos electrónicos portáteis que utilizam carregamento USB.

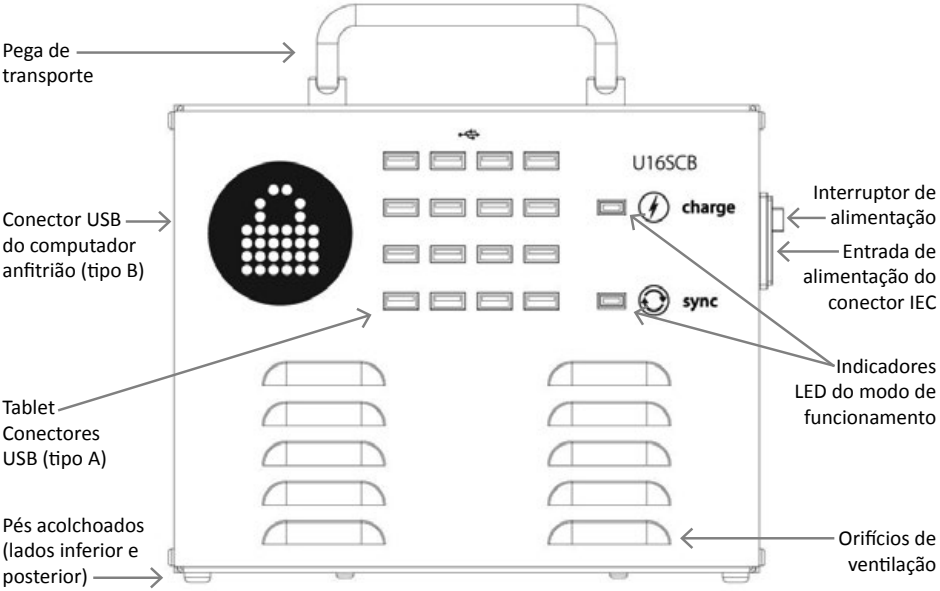

Especificações

Nome: Universal 16 SCB Sync e estação de carregamento
N.º do modelo: U16SCB
Item N.º ELE7007 (www.locknchargе.com)
Item N.º ELE7008 (www.pclocs.com.au)
Entrada: 120-240 V de CA, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A
Saída: 5 V CC, 2,1 A (x16)
Dimensões: 250 x 216 x 66 mm (10” x 8” x 2 ½”)
Peso: 2,5 kg (5,95 lbs)
Temperatura de funcionamento: 0 a 70 ºC (32 a 158 ºF)
Padrão USB: Taxas de transmissão de dados de USB1.1 e USB2.0 suportadas até 480 Mbps

Instruções de segurança

Para sua segurança – Não utilize a unidade se a ficha, tomada de alimentação, cabo de alimentação ou o invólucro estiver danificado.

- Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e/ou lesões devem ser seguidas as seguintes precauções básicas:
- Este dispositivo não se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais e físicas reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se forem supervisionadas ou receberem informações relativamente à utilização do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- CUIDADO: Para reduzir o risco de choque eléctrico – utilize apenas no interior.
- Mantenha o dispositivo afastado de todas as fontes de água ou humidade. Nunca exponha os dispositivos à chuva nem a gás perigoso.
- A unidade pode aquecer durante o funcionamento. Mantenha-o num local fresco e seco e não o cubra. Garanta sempre ventilação suficiente.
- Não sobrecarregue as tomadas.
- Antes de utilizar o produto, verifique e certifique-se de que os dispositivos estão todos correcta e devidamente ligados.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado das áreas de tráfego para que as pessoas não tropecem no mesmo.
- A unidade é alimentada quando a fonte de alimentação está activada e ligada.
- Retire o cabo de alimentação da tomada principal antes da limpeza. Para desligar, agarre sempre e puxe a ficha. Nunca puxe o cabo.
- Não tente reparar, desmontar nem modificar a unidade. Não existem peças passíveis de ser reparados pelo utilizador no interior.
- Não utilize o produto para outras utilizações além da utilização prevista.

Configuração

1. Se a iQ 16 Sync Charge Box estiver numa embalagem, retire-a para garantir boa ventilação e elimine-a de forma responsável.
2. Se a iQ 16 Sync Charge Box estiver montada na gaveta do carrinho, não é necessário reposicionamento.
3. Certifique-se de que o interruptor de alimentação da iQ 16 Sync Charge Box está na posição OFF e que a tomada de energia está desligada.
4. Insira o cabo de alimentação na iQ 16 Sync Charge Box e ligue a outra extremidade à tomada de energia. Ligue a tomada de energia.

Como carregar vários dispositivos

1. Ligue todos os dispositivos que necessitam de ser carregados às tomadas USB da iQ 16 Sync Charge Box utilizando apenas cabos USB aprovados. Os dispositivos podem ser ligados a qualquer tomada USB, em qualquer ordem e qualquer sequência.
2. Ligue o interruptor de alimentação da iQ 16 Sync Charge Box. A luz de Carregamento e a luz de Sincronização acenderão momentaneamente e, de seguida, a luz de Carregamento permanecerá ligada. Os dispositivos estão todos a carregar.
3. Para verificar o estado de carregamento de qualquer dispositivo, ligue momentaneamente o dispositivo seleccionado e verifique a sua indicação de carga no ecrã.
4. Após o carregamento de todos os dispositivos, desligue a iQ 16 Sync Charge Box.

How to synchronize multiple devices

1. Ligue todos os dispositivos que necessitam de ser sincronizados às tomadas USB da iQ 16 Sync Charge Box utilizando apenas cabos USB aprovados. Os dispositivos podem ser ligados a qualquer tomada USB, em qualquer ordem e qualquer sequência.
2. Ligue o interruptor de alimentação da iQ 16 Sync Charge Box. A luz de Carregamento e a luz de Sincronização acenderão momentaneamente e, de seguida, a luz de Carregamento permanecerá ligada. Os dispositivos estão todos a carregar.
3. Ligue a iQ 16 Sync Charge Box ao computador anfitrião que contém o software de sincronização utilizando um cabo USB de tipo A ou tipo B aprovado.
4. Após a ligação da iQ 16 Sync Charge Box ao computador anfitrião, a unidade será automaticamente alternada do Modo de Carregamento para o Modo de Sincronização e tal será representado pela iluminação da luz de Sincronização.
   PRESTE ATENÇÃO: Os dispositivos continuarão a carregar a uma taxa mais reduzida.
5. Retirar o cabo USB do computador anfitrião retornará a iQ 16 Sync Charge Box ao Modo de Carregamento e os dispositivos retomarão automaticamente o carregamento, se necessário.

Resolução de problemas

1. Se não acenderem quaisquer luzes ao ligar a iQ 16 Sync Charge Box, verifique se o cabo de alimentação está completamente inserido na tomada da iQ 16 Sync Charge Box e se a outra extremidade está completamente inserida na tomada de energia e o interruptor ligado.
2. Para verificar se a iQ 16 Sync Charge Box está a funcionar correctamente, desligue a iQ 16 Sync Charge Box. Retire os cabos USB ligados e volte a ligar o dispositivo. A luz de Carregamento e a luz de Sincronização devem iluminar momentaneamente mas a luz de Sincronização apagar-se-á após um pequeno atraso. É uma operação normal.
3. Se a iQ 16 Sync Charge Box estiver a funcionar normalmente, mas não for possível carregar os dispositivos, verifique se os cabos USB que estabelecem ligação com os dispositivos são da qualidade e tipo correctos e se não estão danificados.
4. Se a iQ 16 Sync Charge Box estiver a funcionar normalmente, mas não for possível sincronizar os dispositivos, verifique se os cabos USB que estabelecem ligação com os dispositivos são da qualidade e tipo correctos e se não estão danificados.
5. Quaisquer outras questões associadas aos problemas de sincronização devem ser mencionadas ao seu departamento de TI ou ao fornecedor do software de sincronização.

Garantia

A PC Locs/LocknCharge garante que o produto está isento de defeitos de concepção, materiais, montagem e fabrico por um período de doze meses após a data de compra ao comprador final original. Será necessário o comprovativo de compra original para obter o serviço da garantia.

Na ocorrência ou detecção de um defeito, avaria ou falha durante o período de garantia, a PC Locs/LocknCharge reparará e substituirá, ao seu critério, os produtos que de acordo com uma análise razoável da PC Locs/LocknCharge sejam considerados defeituosos. Todos os custos de transporte serão suportados pelo proprietário e o risco de perda será da responsabilidade da entidade que inicia o transporte

A garantia não se aplica a produtos que sejam sujeitos a uma utilização indevida, adulteração, negligência ou acidente ou como um resultado de alterações ou reparações não autorizadas ao produto. A garantia substitui todas as garantias expressas ou implícitas, incluindo as garantias implícitas de comercialidade e adequação para uma finalidade específica que são expressamente excluídas ou renunciadas. Em nenhum caso a PC Locs/LocknCharge, os seus directores, responsáveis, funcionários ou agentes serão responsabilizados por qualquer dano, consequente, incidental, de terceiros, especial ou indirecto resultante da utilização ou incapacidade de utilização dos produtos, inclusive se a PC Locs/LocknCharge tiver sido notificada da possibilidade de tais danos. A obrigação da PC Locs/LocknCharge está estrita e exclusivamente limitada à substituição ou reparação de quaisquer produtos defeituosos. Alguns estados não permitem a exclusão nem a limitação de danos consequentes ou incidentais, portanto a limitação ou exclusão supracitada pode não se aplicar a si.

Conformidade e Aprovações

AUSTRÁLIA:
Aprovação RCM: N26682
Em conformidade com a norma AS/NZS 60950.1
Aprovação SAA-140277-EA

EUROPA:
Em conformidade com a norma EN60950-1

COREIA:
KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

MALÁSIA:
Aprovação ST
Certificado N.º SJT1612014002437

SIRIM

RÚSSIA:
Marca de Conformidade EurAsian

SINGAPURA:
Spring

140197-12

Conformidade e Aprovações

EUA | CANADÁ:
Em conformidade com a norma UL60950-1

Este dispositivo encontra-se em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem:

1. Este dispositivo não pode provocar interferência nociva
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que possa provocar um funcionamento indesejado.

Aviso: as alterações ou modificações efectuadas a esta unidade não aprovadas expressamente pela entidade responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador em utilizar o equipamento.

Entidade responsável: LocknCharge USA Inc, 100 S. Baldwin Street, Suite #308, Madison WI 53703.
+1 888 943-6803, (888) 943-6803, info@locknсharge.com

NOTA: este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, nos termos da Parte 15 das regras da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma protecção razoável contra interferência nociva numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado nem utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência nociva às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia que não ocorrerá interferência numa instalação em particular. Se este equipamento provocar interferência nociva à recepção televisiva ou de rádio, o que pode ser determinado ao desligar/ligar o equipamento, o utilizador é aconselhado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das segundas medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico televisivo/de rádio experiente para obter assistência.

“Este equipamento digital Classe B está em conformidade com a norma canadiana ICES-003.” “Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada”.

Deve ser utilizado um cabo USB blindado com esta unidade de modo a cumprir com os limites da FCC relativos à Classe B.

KULLANIM TALİMATLARI

iQ 16 Sync Charge Box™

ENG
DEU
ESP
FRA
ITA
PRT
TRK ✓

pclocs

locknchargе

www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Ürünü satın aldığınız için tebrik ederiz.
iQ 16 Sync Charge Box'ın doğru bir şekilde kurulumu ve çalıştırılması için talimatları takip ediniz.

İçindekiler

Genel bakış **1**

Teknik Özellikler **1**

Güvenlik Talimatları **2**

Kurulum **3**

Birden Fazla Cihazın Şarj Edilmesi **3**

Birden Fazla Cihazın Senkronize Edilmesi **3**

Sorun Giderme **4**

Uyumluluk ve Onaylar **4**

PC Locs, LocknCharge ve Padlock cihazları IWS Global Pty Ltd. Şirketinin Ticari Markalarıdır.
Telif Hakkı IWS Global Pty Ltd, Mayıs 2014.

Yasal Uyarı.
Bu bilgiler IWS Global Pty Ltd'in fikri mülkiyetidir ve yazılı izin olmaksızın dağıtılması, kopyalanması kısmen veya tamamen bir nüshasının oluşturulması yasaktır. Bu bilgilerin kullanımı, bağlı cihaz ve IWG Global ürününün kullanım koşulları IWS Global'in denetimi dışında olduğu için ürün ve ekipmanın doğru ve güvenli kullanımını belirlemek ürün sahibi ve/veya kullanıcının sorumluluğundadır. Yasanın izin verdiği ölçüde IWS Global tarafından üretilen veya satılan bir ürünün kullanım veya gelecekteki kullanımından kaynaklanabilecek sorumluluk, garanti periyodu içerisinde veya dışarısında IWS Global inisiyatifinde arızalı ürün veya komponentin tamiri veya değişimi ile kısıtlıdır ekipman veya ürün veya burada belirtilen bilgilerin yanlış kullanılması veya hata olması durumundan kaynaklanan kayıp ve hasarların telafisini içermez. IWS Global hiç bir durumda ekonomik kayıplardan, dolaylı, özel, fiziksel incinme veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Genel bakış

iQ 16 Sync Charge Box ünitesi, USB şarjını kullanan çok sayıda Table ve taşınabilir elektronik aygıt üreticisinden – 16 Tablete kadar yüksek akımlı şarj etme ve senkronizasyon kabiliyeti sağlayan kompakt, taşınabilir ve sağlam bir senkronizasyon ve şarj istasyonudur.

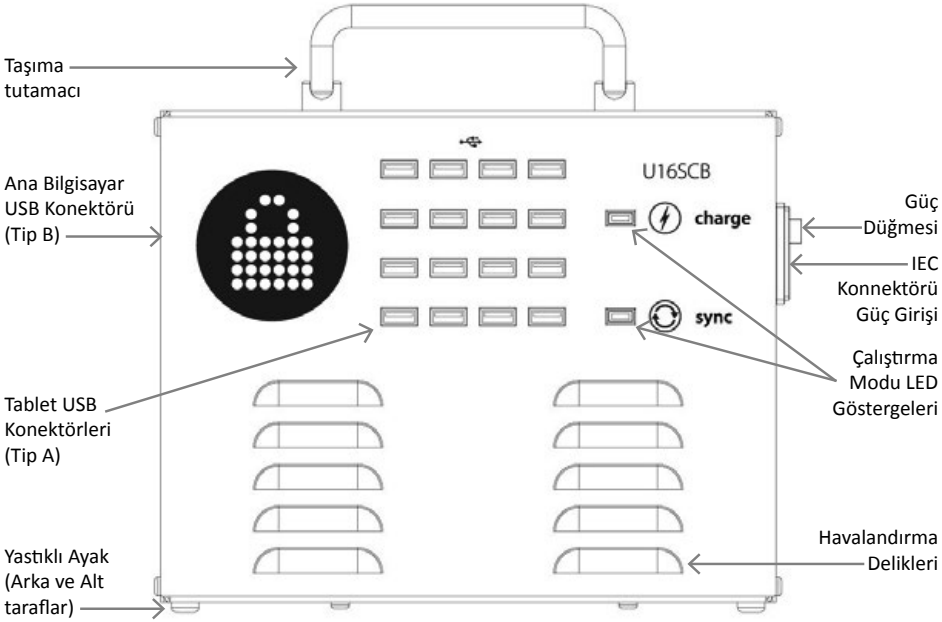

Teknik Özellikler

Adı: Universal 16 SCB Sync and Charge Station
Model Numarası: U16SCB
Parça No ELE7007 (www.lockncharge.com)
Parça No ELE7008 (www.pclocs.com.au)
Giriş: 120-240V AC, 50/60Hz, 2.0-1.0A
Çıkış: 5V DC, 2.1A (x16)
Boyutlar: 250 x 216 x 66mm (10”x8”x2½”)
Ağırlık: 2.5 kg (5.95 lbs)
Çalıştırma Sıcaklığı: 0 ila 70 Derece Celsius (32 ila 158 Fahrenheit)
USB Standard: USB1.1 ve USB2.0 veri değerleri, 480Mbps’ye kadar desteklenmektedir

Güvenlik Talimatları

Güvenliğiniz için – Fiş, prizi elektirik kablosu veya mahfaza hasar görmüş ise üniteyi çalıştırmayınız.

- Yangın, elektrik çarpması ve/veya incinme risklerinin en aza indirgenmesi için aşağıdaki basit tedbirler alınmalıdır:
- Başlarında sorumlu birisi olmadığı sürece veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin talimatlar verilmediği sürece bu cihazın fiziksel, duyusal ve zihinsel özürleri bulunan kişiler veya bilgi ve deneyim eksikliği bulunan kişiler (çocuklar da dahil olmak üzere) tarafından kullanılması amacı güdülmemiştir.
- UYARI: Elektrik Çarpma Riskinden kaçınmak için – sadece kapalı mekanlarda kullanınız.
- Tüm su ve nem kaynaklarından uzak tutunuz. Cihazı yağmur veya tehlikeli gazlara maruz bırakmayınız.
- Ünite kullanım esnasında ısınabilir. Kuru ve serin ortamda muhafaza ediniz ve üzerini kapatmayınız. Daima yeterli havalandırmanın olduğundan emin olunuz.
- Soket çıkışlarını aşırı yüklemeyiniz.
- Ürünü kullanmadan önce tüm cihazların doğru ve düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olunuz.
- Güç kablosunu yaya trafiğinden uzak bir yere, üzerine basılma riski olmayacak şekilde yerleştiriniz.
- Ana güç kaynağı bağlı ve açık olduğu durumda ünite çalışacaktır.
- Temizlik yapmadan önce güç kablosunu çekiniz. Çıkarırken daima fiş kısmından tutup çekiniz. Asla kablodan tutup çekmeyiniz.
- Tamir, ürünü dağıtma ve modifiye etme gibi girişimlerde bulunmayınız. Ürünün içerisinde kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parçalar bulunmamaktadır.
- Ürünü amaçlanan kullanım amaçları dışında kullanmayınız.

Kurulum

1. iQ 16 Sync Charge Box paket içerisinde ise, iyi bir havalandırma sağlayabilmek için bu paketten çıkarın ve paketi uygun bir şekilde atınız.
2. iQ 16 Sync Charge Box bir taşıma arabası/ çekmeceye yerleştirilmiş ise, yeniden konumlandırmak gerekli değildir.
3. iQ 16 Sync Charge Box güç anahtarının kapalı konumda olduğundan ve ana güç prizinin kapalı konumunda olduğundan emin olunuz.
4. Güç kablosunu iQ 16 Sync Charge Box'a takınız ve diğer ucunu prize takınız. Ana güç anahtarını AÇIK konumuna getiriniz.

Birden Fazla Cihazın Şarj Edilmesi

1. Şarj edilmesi gerekli tüm cihazları sadece onaylanmış USB kabloları aracılığıyla iQ 16 Sync Charge Box USB soketlerine bağlayınız.
2. iQ 16 Sync Charge Box anahtarını AÇIK konumuna getiriniz. Şarj ve Senkronizasyon ışığı geçici olarak yanacaktır ve Şarj ışığı sürekli olarak AÇIK kalacaktır. Tüm cihazlar şu an şarj olmaktadır.
3. Herhangi bir cihazın şarj durumunu control etmek için anlık olarak istenilen cihazı açınız ve ekrandaki şarj indikatöründen şarj durumunu kontrol ediniz.
4. Tüm cihazlar şarj olduğunda, iQ 16 Sync Charge Box'ı KAPALI konuma getiriniz.

Birden Fazla Cihazın Senkronize Edilmesi

1. Sadece onaylanmış USB kabloları kullanarak senkronize edilmesi gereken tüm cihazları iQ 16 Sync Charge Box USB soketlerine takınız. Cihazlar istenilen herhangi bir USB soketine herhangi bir sıra ve düzende takılabilirler.
2. iQ 16 Sync Charge Box güç düğmesini AÇIK konumuna getiriniz. Şarj ışığı ve Senkronizasyon ışığı geçici olarak yanacaktır ve ardından Şarj ışığı AÇIK konumda kalacaktır. Tüm cihazlar şarj olmaktadır.
3. iQ 16 Sync Charge Box'I onaylanan A Tipinde B Tipine USB kablosu ile senkronizasyon yazılımını içeren ana bilgisayara bağlayınız.
4. iQ 16 Sync Charge Box'I ana bilgisayara bağladıktan sonar, ünite otomatik olarak Şarj Modundan Senkronizasyon Moduna geçecetir ve Senkronizasyon ışığı yanacaktır.
   LÜTFEN DİKKAT: Cihazlar daha düşük bir hızda şarj olmaya devam edeceklerdir.
5. USB kablosunun ana bilgisayardan çıkarılması iQ 16 Sync Charge Box'ı Şarj Moduna geçirecektir ve cihazlar gerekli ise şarj olmaya devam edeceklerdir.

Sorun Giderme

1. iQ 16 Sync Charge Box AÇIK konumda iken ışıklar yanmıyorsa, güç kablosunun soketine takılı olduğundan emin olunuz ve diğer ucunun prize takılı olduğundan emin olunuz. Ana gücün AÇIK konumda olup olmadığını kontrol ediniz.
2. iQ 16 Sync Charge Box'ın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için iQ 16 Sync Charge Box'I kapalı konuma getiriniz. Bağlı tüm kabloları sökünüz ve tekrardan AÇIK konuma getiriniz. Hem Şarj ışığı hem de Senkronizasyon ışığı ilk başta yanacaktır fakat kısa bir süre sonar Senkronizasyon ışığı sönecektir. Bu normal çalışma şeklidir.
3. Eğer iQ 16 Sync Charge Box düzgün çalışıyor fakat cihazlar şarj olmuyorsa, cihazlara bağlı USB kablolarının doğru tür ve kalitede olduğunu ve hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
4. Eğer iQ 16 Sync Charge Box düzgün çalışıyor fakat cihazlar senkronize olmuyorsa, cihazlara bağlı USB kablolarının doğru tür ve kalitede olduğunu ve hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
5. Senkronizasyon problemlerine ilişkin diğer tüm konular için BT departmanına veya senkronizasyon yazılımı sağlayıcısına başvurulmalıdır.

Garanti

PC Locs/LocknCharge nihai alıcının satın alma tarihinden itibaren 12 aylık bir sure boyunca ürün için tasarım, material, toplama ve el işçiliğindeki sorunlarına karşı garanti vermektedir. Garantinin geçerli olması için satın almaya ilişkin original evrak gereklidir.

Garanti periyodu içerisinde kusur, hatalı çalışma ve çalışmama durumu söz konusu olduğunda veya ortaya çıkarıldığında PC Locs/LocknCharge kendi hükmünce kusurlu olarak addettiği ürünleri tamir edecek veya değişimini gerçekleştirecektir. Tüm nakliye masrafları alıcıya ait olacak ve kayıp riskleri nakliyeyi başlatan tarafa ait olacaktır.

Hatalı kullanım, kurcalama, ihmal, kaza veya uygunsuz değişiklik ve tamirat durumlarında garanti geçerli değildir. Garanti açıkça veya dolaylı yoldan ilişkili olabilecek ticari ürünlerin garantisi de dahil olmak üzere tüm garantilerin yerine geçer. Hiç bir durumda PC Locs/LocknCharge, yöneticileri, memurları, çalışanları veya dağıtıcılarıPC Locs/LocknCharge daha önceden bu tarz hasar olasılıklarına karşı haberdar edilmiş olsa dahi kullanıcının ürünü kullanmaktaki yetersizliğinden kaynaklanan zöle veya dolaylı, üçüncü kısımdan kaynaklanan veya dolaylı hasarlardan dolayı sorumlu tutulamaz. PC Locs/LocknCharge'I sorumluluğu sadece ve sadece kusurlu ürünün değişimi veya tamiri ile kısıtlıdır. Bazı eyaletler tesadüfi veya ilgili hasarların kısıtlanması ve kapsam dışı bırakılmasına izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıdaki kısıtlama ve kapsam dışı bırakma durumları sizing için geçerli olmayabilir.

Uyumluluk ve Onaylar

AVUSTRALYA:
RCM Onayı: N26682
AS/NZS 60950.1 Uyumludur
SAA-140277-EA Onaylı

AVRUPA:
EN60950-1 Uyumludur

KORE:
KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

KTC HU071596-14001A
KCC MSIP-REM-IWL-U16SCB

MALEZYA:
ST Onaylı
Sertifika # SJT1612014002437

SIRIM

RUSYA:
EurAsian Uyumluluk İşareti

SİNGAPUR:
Spring

140197-12

Uyumluluk ve Onaylar

ABD | KANADA:
UL60950-1 Uyumludur.

Bu cihaz FCC Kuralları Part 15 ile uyumludur. Çalışma durumunda aşağıdaki koşullar geçerlidir:
1. Bu cihaz zararlı girişime sebebiyet veremez.
2. Bu cihaz arzu edilmeyen girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmek zorundadır.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Sorumlu Taraf: LocknCharge USA Inc, 100 S. Baldwin Street, Suite #308, Madison WI 53703.
+1 888 943-6803, (888) 943-6803, info@locknсharge.com

NOT: Bu ekipman FCC Kuralları Part 15 uyarınca Class B dijital cihaz kısıtlamaları ile uyumlu bulunmuştur. Bu kısıtlamalar kurulum alanındaki zararlı girişimlere karşı belirli bir ölçüde koruma sağlama amaçlı olarak getirilmişlerdir. Bu ekipmanradyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yaymaktadır ve kurulum ve kullanımı talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmediği durumlarda radyo iletişimini etkileyecek zararlı girişimlere sebebiyet verebilir. Bununla birlikte, talimatlara uyulsa dahi girişimin olmayacağının bir garantisi yoktur. Şayet bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında zararlı girişime sebebiyet veriyor ise (ekipmanı kapatıp açarak tespit edilebilir), kullanıcının sorunu aşağıdaki yollara başvurarak gidermesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yeniden konumlandırın.
- Ekipman ve alıcı arasındaki ayrımı artırınız.
- Alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki çıkışa ekipmanı bağlayınız.
- Dağıtıcı firma veya deneyimli bir radio TV teknisyeninden yardım alınız.

“Bu Class B dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur.” “Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.”

Class B FCC limitleri ile uyumluluğun temin edilebilmesi için bu ünitenin blendajlı USB kablosu ile birlikte kullanılması zorunludur.